
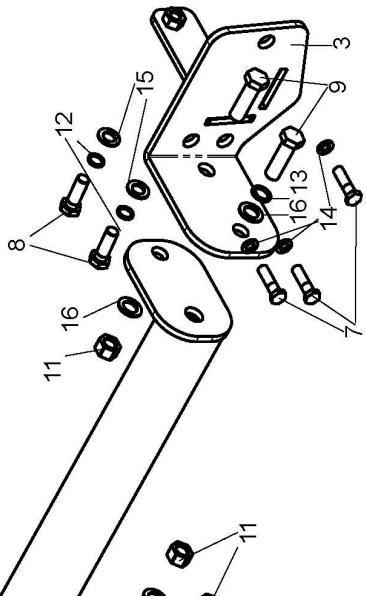


# ФАРКОП "LEADER" N104-A

## Схема сборки

Поз.	Наименование	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Прокладка шара	2
5	Подрозетник тип А	1
6	Шар SH20A	1
7	Болт M8x30	6
8	Болт M10x35	4
9	Болт M12x35	4
10	Болт M12x90	2
11	Гайка M12(с.контр.)	4
12	Гровер d 10	4
13	Гровер d 12	2
14	Шайба d 8 (увеличенная)	6
15	Шайба d 10	4
16	Шайба d 12	7

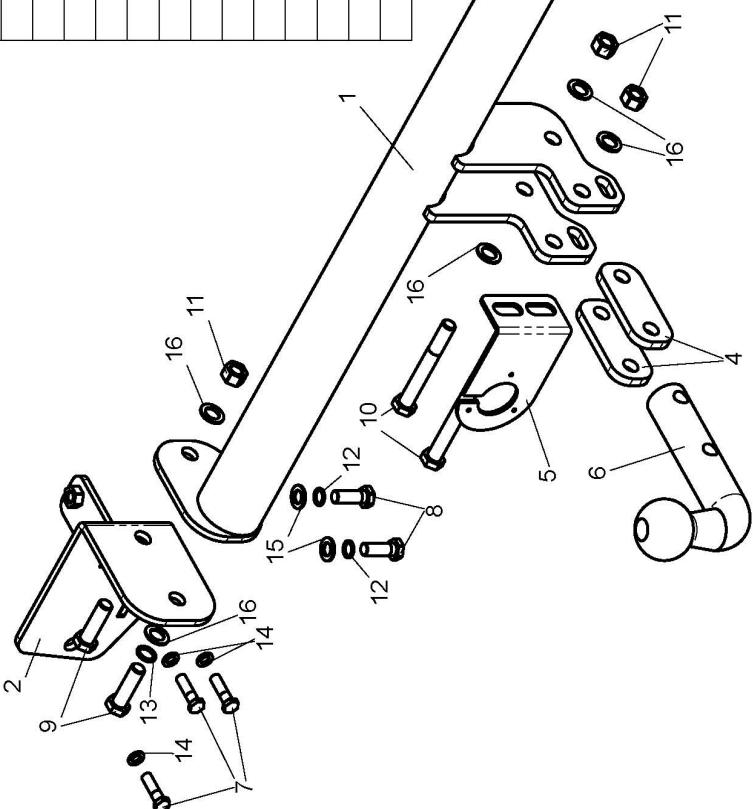

## (N104-A)

NISSAN PRIMERA (P12) 2001 - 2007 г.в.

Артикул	D(kН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
N104-A	7,2	75	1725	1300

**D = g\*TС/T+C** (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)

**S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ**

**T — технически допустимая масса тягача**

**C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы**

Тягово-сцепное устройство (N104-A) для **NISSAN PRIMERA (P12)** 2001-2007 г.в. предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой **до 1300 кг**, скорость автопоезда не должна превышать **80 км/час**.

Технические характеристики ТСУ соответствуют **ГОСТ Р 41.55-2005** (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть отражены в настоящем издании.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: **шаровой**

Диаметр сцепного шара: **50 мм**

Масса комплекта ТСУ: **11,5 кг**

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (N104-A)

для NISSAN PRIMERA (P12). .... **1 шт.**

Пакет электропроводки ..... **1 шт.**

Руководство по эксплуатации..... **1 шт.**


### 3. МОНТАЖ ТСУ

**! Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).**

**Внимание : все болтовые соединения , при установке , изначально не затягивать !**

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Перед установкой ТСУ необходимо снять задний бампер .
- Установить кронштейны ТСУ (2,3) в лонжероны автомобиля и закрепить болтами M10x35 (8) , используя штатные отверстия в лонжеронах , и болтами M8x30 (7) , используя штатные отверстия в заднем фартуке автомобиля. Собрать ТСУ на автомобиле. Произвести обтяжку болтовых соединений.
- Установить бампер на автомобиль, предварительно сделать вырез в бампере согласно прилагаемому шаблону.
- Установить на ТСУ съемный шар (6) и штекерный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля **согласно рис 1.**
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

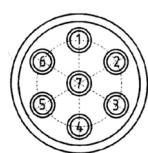

Контакт	1(L/1)	2(54/2G)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)
Цвет провода на ТСУ	Желтый	Белый	Черный	Зеленый	Оранжевый	Красный	Синий
Назначение	Левый поворот	Задний противотуманный	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит