


ФАРКОП "LEADER" S404-A

Схема сборки

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Вкладыш 1	2
5	Вкладыш 2	2
6	Прокладка шара	2
7	Подрозетник тип А	1
8	Шар SH16A	1
9	Болт M12x35	8
10	Болт M12x90	2
11	Гайка M12(с.контр.)	4
12	Гровер d 12	6
13	Шайба d 12	11

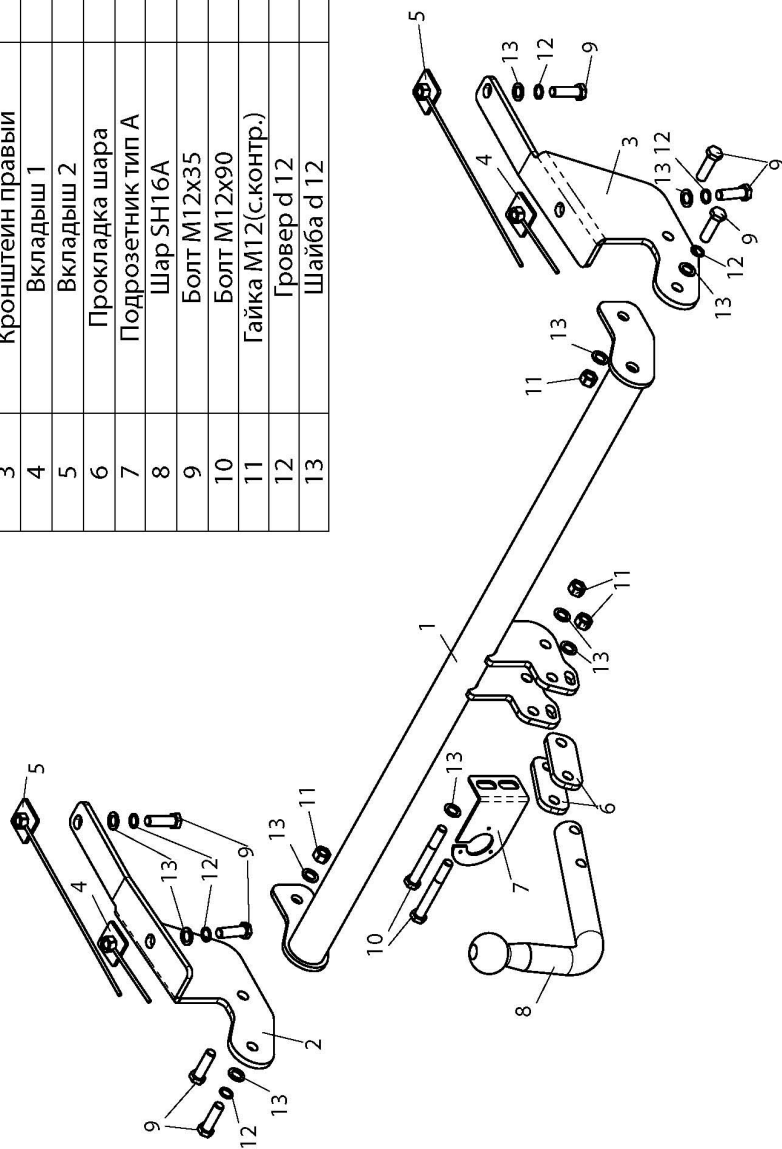

(S404-A)	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
SUZUKI SX4 (EY) 2006 - 2013 г.в.	S404-A	6,1	75	1645	1000
D = $g \cdot T / T + C$ (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом) S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ T — технически допустимая масса тягача		С — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центральной расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы			

Тягово-сцепное устройство (S404-A) для **SUZUKI SX4 (хэтчбек) 2006 - 2013 г.в.** предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой **до 1000 кг**, скорость автопоезда не должна превышать **80 км/час**.

Технические характеристики ТСУ соответствуют **ГОСТ Р 41.55-2005** (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому *некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.*

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 13,7 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (S404-A) 1 шт. Пакет электропроводки 1 шт.
 для SUZUKI SX4 2006 — 2013 г.в. 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт.
 Пакет комплектующих 1 шт.


3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

Внимание : все болтовые соединения , при установке , изначально не затягивать !

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- Перед установкой ТСУ необходимо демонтировать задний бампер и усилитель заднего бампера.
- Установите в лонжероны вкладыши (4,5).
- Установите кронштейны ТСУ (2,3) на лонжероны автомобиля, закрепив в штатные места болтами M12x35(9).
- Закрепите балку ТСУ (1) к кронштейнам (2,3) болтами M12x35 (9).
- Установите на место усилитель заднего бампера и бампер (предварительно сделав вырез по шаблону).
- Установить на ТСУ съемный шар (8) и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить жгут проводов от ШРа к электропроводке автомобиля **согласно рис 1**.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):

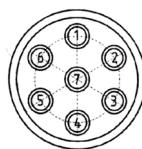

Контакт	1(L/1)	2(5/4G)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)
Цвет провода на ТСУ	Желтый	Белый	Черный	Зеленый	Оранжевый	Красный	Синий
Назначение	Левый поворот	Задний противотуманный	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит