

В зависимости от типа подножки, кронштейны могут отличаться от изображенных в инструкции!

Боковые подножки

Передний левый кронштейн

Передний правый кронштейн

Штатный болт М6

Закладная №2
Гайка М10
Шайба М10

Гайка М6
Шайба М6

Штатный болт М6

Штатный болт М8

Болт М8х30
Гайка М8
Шайба М8 2шт.

Передний правый кронштейн

Задний правый кронштейн




Порядок установки комплекта порогов

1. Приложить кронштейны к кузову и определить точки крепления.
2. Для установки задних кронштейнов на некоторых комплектациях а/м потребуются снятие и подрезка пыльника.
3. Установить кронштейны.
4. Установить подножки. Крепить при помощи болтов М8х20 и гаек М8.
5. Отрегулировать положение подножек.
6. Все точки крепления затянуть (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.


Состав комплекта крепежа

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛИЧЕСТВО | АТИКУЛ | |
|--------------|------------|--------|---------|
| Болт | М8х20 | 8 шт. | |
| | М8х20 | 2 шт. | |
| Шайба | М6 | 2 шт. | |
| | М8 | 12 шт. | |
| | М10 | 2 шт. | |
| Гайка | М6 | 2 шт. | |
| | М8 | 10 шт. | |
| | М10 | 2 шт. | |
| Закладная | М10 | 2 шт. | Гур. №2 |


Схема установки закладных планок

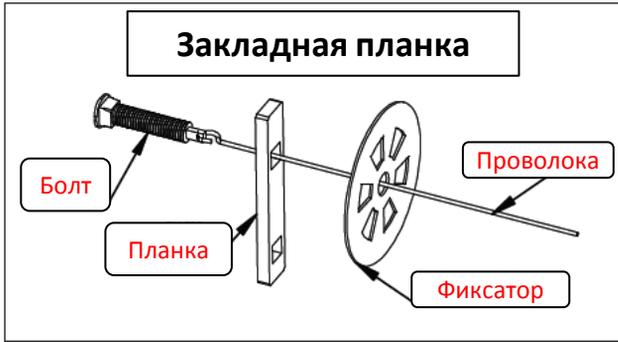


Соберите закладную планку согласно схеме.

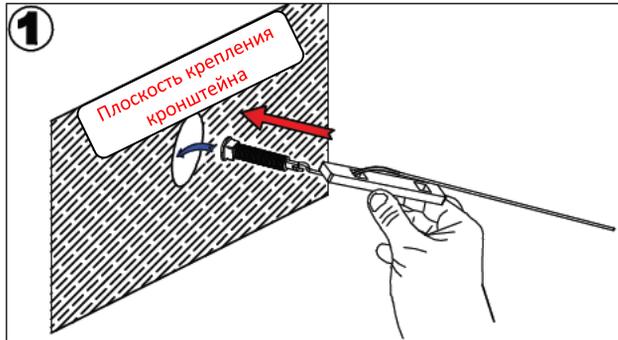

Вставьте в крепежное отверстие болт с надетой на проволоку планкой.

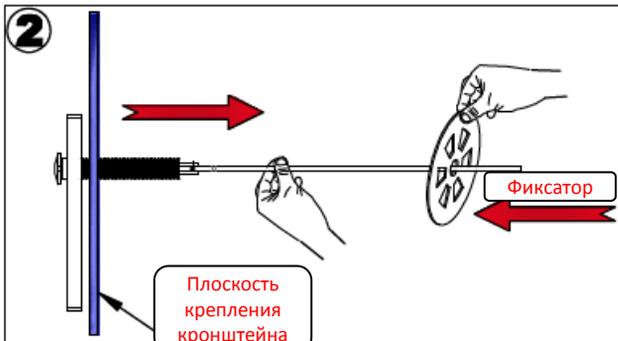

Потяните за проволоку. Болт и планка встанут в рабочее положение. Фиксатором зафиксируйте закладную планку.

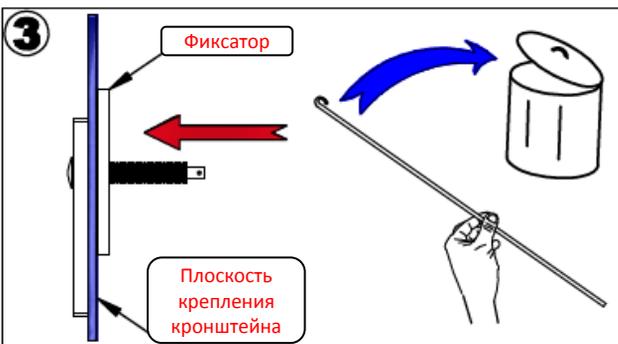

Отсоедините проволоку и утилизируйте её.



Установите кронштейн крепления боковой подножки.