




**LADA
Largus**


Рейлинг «Комфорт»

Комплектация

- A) Винт M8x20 под шестигранник - 6 шт.
- B) Протектор самоклеящийся - 6 шт.
- C) Рейлинг в сборе - 2 шт.

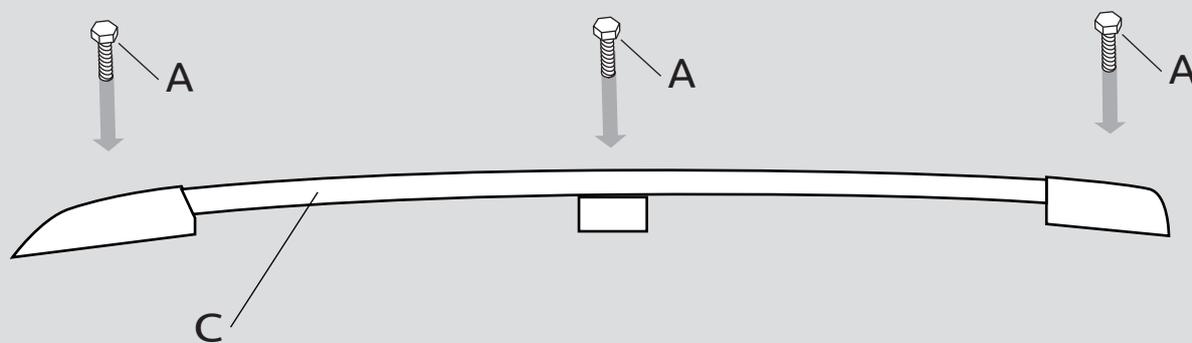

Требуемые инструменты

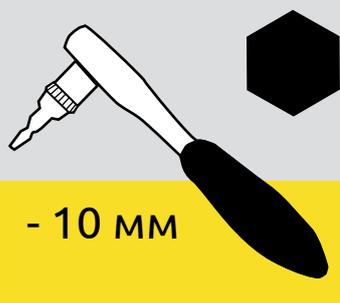

ШАГ 1

Выкрутите штатные винтовые заглушки из крыши автомобиля.



ШАГ 2

Наклейте вокруг отверстий протекторы из комплекта поставки.



ШАГ 3

Установите рейлинг на крыше совместив крепежные отверстия.

Наживите крепежные винты из комплекта.
Отрегулируйте положение рейлинга.



ШАГ 4

Затяните крепёжные винты и закройте отверстия заглушками из комплекта поставки.

Внимание: затягивать винты рекомендуется динамометрическим ключом с нагрузкой не более 1 кг.



ШАГ 5

Повторите шаги с 1 по 4 для другой стороны автомобиля.

Установка рейлинга завершена.



телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru